

2DS2003



Ložnice sladkých snů

2DS2003 Návod k použití

Montážný návod

Tipy pro sestavení

1. Protože tento výrobek obsahuje malé díly, měly by jej děti používat pod dohledem dospělé osoby, aby se zabránilo náhodnému požití a riziku udušení. Výrobek obsahuje ostré předměty, buďte opatrní, abyste neporanili sebe nebo ostatní.
2. Po použití veškerého materiálu v požadovaném množství podle návodu vždy vraťte zbývající materiál zpět do původního sáčku. (Abyste při instalaci materiál neztratili.)
3. Jednotka rozměru označená ve schématu jsou centimetry.
4. Tipy pro výrobu šablony: Přiložte šablonu k zadní straně materiálu, upevněte ji pomocí malé oboustranné lepicí pásky a poté materiál dle šablony vystříhněte/vyřízněte. Lepicí pásky slouží k zabránění pohybu látky nebo šablony během stříhání/rezání, aby se tak předešlo chybám v přesném střihu nebo nedostatku materiálu.
5. Podle „příkladu seznamu součástek“ v dolní části této stránky porovnejte součástky na výkresu s jejich čísly, najděte je v balení a porovnejte se soupisem materiálu. Po ověření správnosti je smontujte. (Pouze dřevěné součástky.)
6. Nedoporučuje se používat příliš mnoho lepidla, aby schnutí netrvalo příliš dlouho. Přetečení lepidla přes spoje také může ovlivnit výsledný vzhled produktu.
7. V rámci různých šarží se mohou vyskytnout nepatrné odchylky v barvě dřeva, látky a korálků, kterým se nelze vyhnout. Děkujeme za pochopení.

Tipy pro sestavení dřeva



Najděte odpovídající číslo dřevěné části, použijte nůž v místě spojení a jemně zatlačte.



Použijte nůž k odstranění odříznutých hran.



Použijte brusný papír k vyhlazení hran.

Testování funkce LED

Nejprve LED diody otestujte. Bílý vývod zapojte do záporného pólu baterie, šedý vývod do kladného pólu baterie. Viz obrázek zapojení.

1



Nepřipojujte vývody LED diody přímo k baterii.

2



Použijte bateriový box přiložený v balení. Ujistěte se, že je polarita správná.

Jak složit bateriový box




1. Potřebný materiál a nástroje: bateriový box, LED dioda, izolační pásky, šroubovák, dvě baterie AAA (nejsou součástí balení).




2. Sejměte kryt bateriového boxu za použití šroubováku.




3. Vložte baterie dle správné polarity.

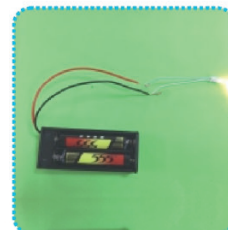

4. Červený drátek připojte k šedému vývodu. Černý drátek připojte k bílému vývodu.

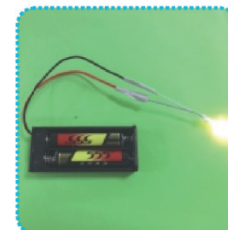

5. Odhalený drátek oblepte izolační páskou.

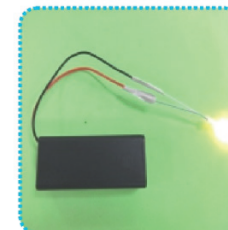

6. Kryt bateriového boxu vraťte zpět na jeho místo a upevněte jej pomocí šroubováku.

Příklad seznamu součástek:

A01: Díly jsou přímo v krabici., B01: Díly jsou v sáčku B., C01: Díly jsou v sáčku C, atd. (Poznámka: Tiskový papír je zobrazen v kroku A05-1: Tiskový papír je přímo v krabici, označení dílu je A05-1. V tomto kroku je zobrazen šablonový papír A06-C01. A06 je šablonový papír. C01 je šablona pro vystříhnutí pro příslušný materiál. C01-1 a C01-2 jsou označení dílů, tiskový papír a šablona jsou uloženy přímo v krabici.)

Obsah

Název	Balíček materiálu
tiskový papír	sáček A05, A06 (všechn tiskový a šablonový papír je v A05, A06; celkem 6 ks papíru A5)
stůl a židle	sáček B + sáček C + sáček D + tiskový papír str. 3-4
schody	sáček B + tiskový papír str. 4
posteje	sáček A + sáček B + sáček C + tiskový a šablonový papír str. 5-6
rám obrazu	tiskový papír str. 6
bačkory	sáček C + tiskový a šablonový papír str. 7
lampa	sáček D + tiskový papír str. 7
záclona	sáček B + sáček C + šablonový papír str. 7
vnější rám	sáček A + sáček B + tiskový papír str. 8-10
bateriový box	sáček D str. 10
ochranný kryt	sáček Z + sáček D str. 11

Popis použitých symbolů



Namontujte díly v opačném směru.



Namontujte stejné díly na obou stranách.



Věnujte pozornost směru montáže materiálu B, nalepte na materiál A.



Složte na půl podle přerušované čáry.



Složte dvojitý okraj ke středu podle přerušované čáry.



Složte čtyři strany ke středu.



Věnujte pozornost směru montáže materiálu A, nalepte na materiál B.



Kombinujte díly podle čísel 1 2 3 a tak dále.

Technika pro použití lepidla:

- Po nanesení lepidla na díl jej nechte před přilepením několik vteřin uschnout.
- Lehce upravte pozici rukou a nechte schnout.



Tipy:

Při lepení obyčejného tiskového papíru můžete pro rovnoměrné rozetření lepidla použít starou debetní nebo jinou kartu. Jakmile je dřevěná deska





Typy lepidla:


Bílé kaučukové: Používá se pro lepení měkkých materiálů jako je dřevo a papír.
PVA: Používá se pro lepení tvrdých materiálů jako je tkanina, plast, korálky, drátky, ochranné kryty, atd.

Náhled seznamu materiálů (pouze pro referenci)




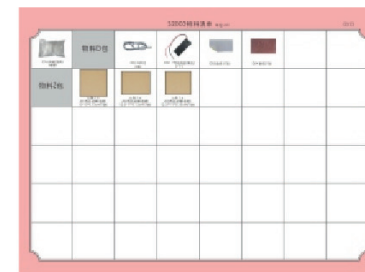
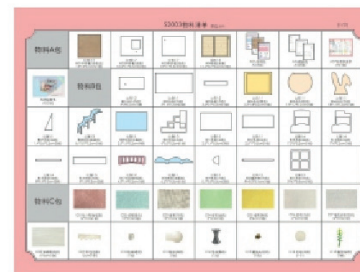


Náhled tiskového a šablonového papíru (pouze pro referenci)

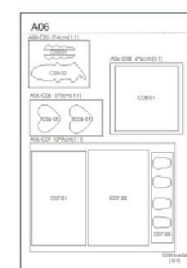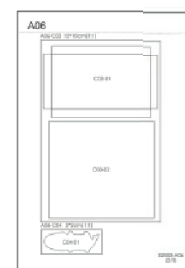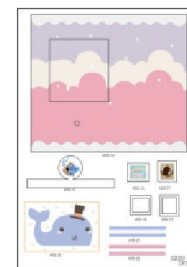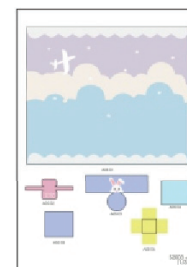

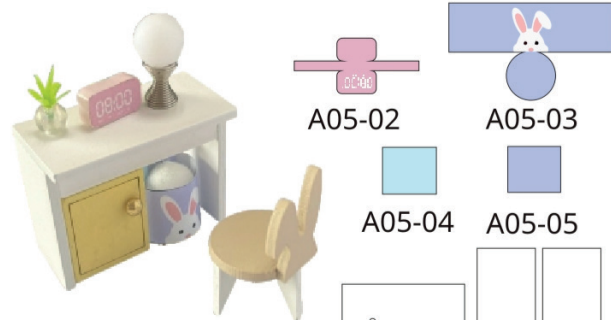


Stůl a židle

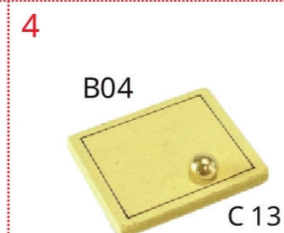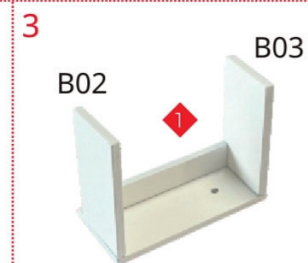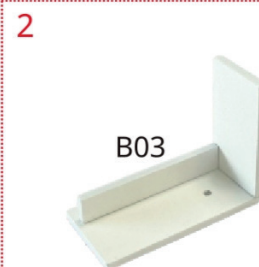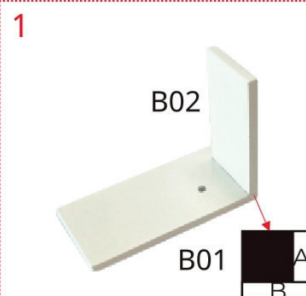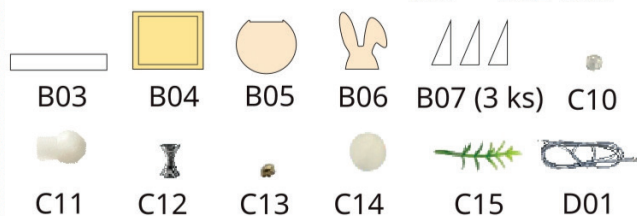

21



22

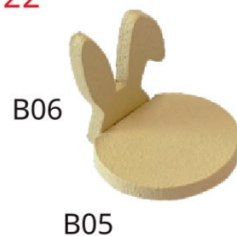

23




24




Umístěte tak, jak je znázorněno na obrázku.




Schody

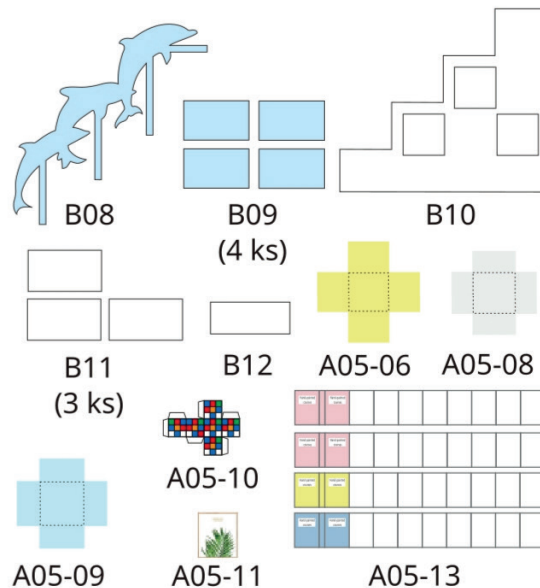


1

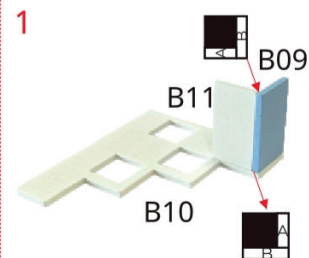


2

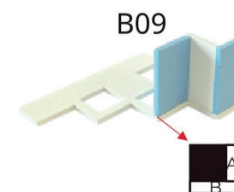


3

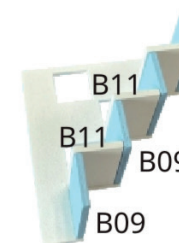

4

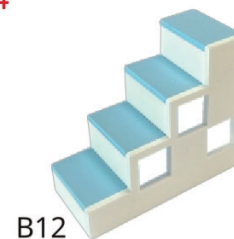


5

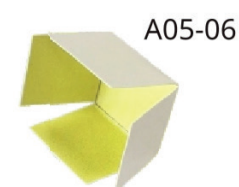

Složte podle spojů konstrukce.

6

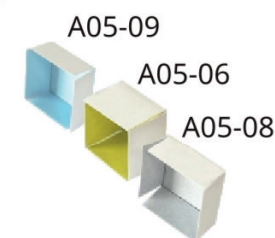

7




Dle obrázku vlepте odpovídající barvu do otvoru B10.

8



Složte a přilepte podle spojů konstrukce.

9

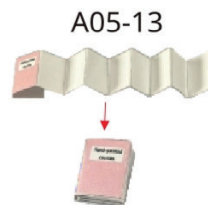

Složte a přilepte podle spojů konstrukce.

10



Složte knihu podle předchozího kroku.

11











Umístěte tak, jak je znázorněno na obrázku.

12



Před samotným sestavováním vystříhnete části C01, C02, C03 a C07 podle šablonového papíru A06-C01, A06-C02, A06-C03 a A06-C07.


Postele

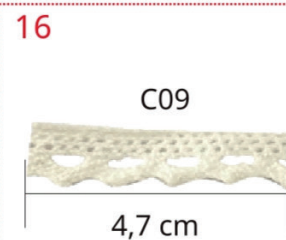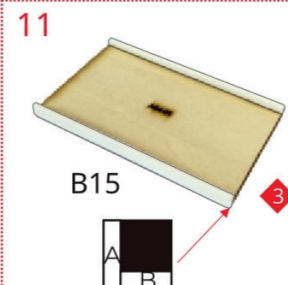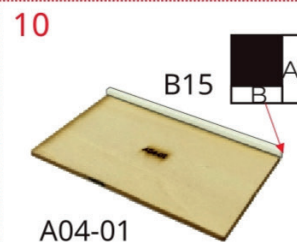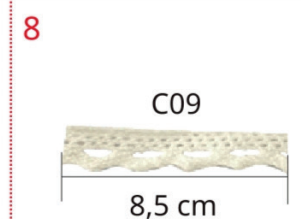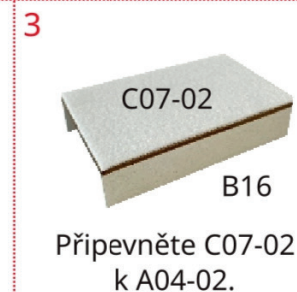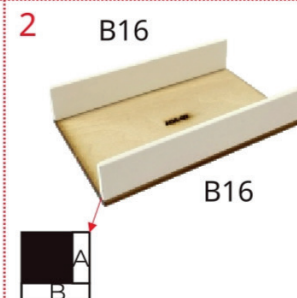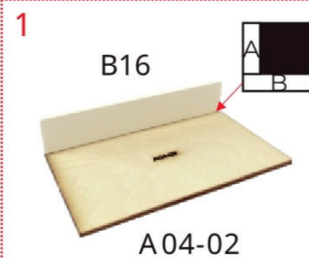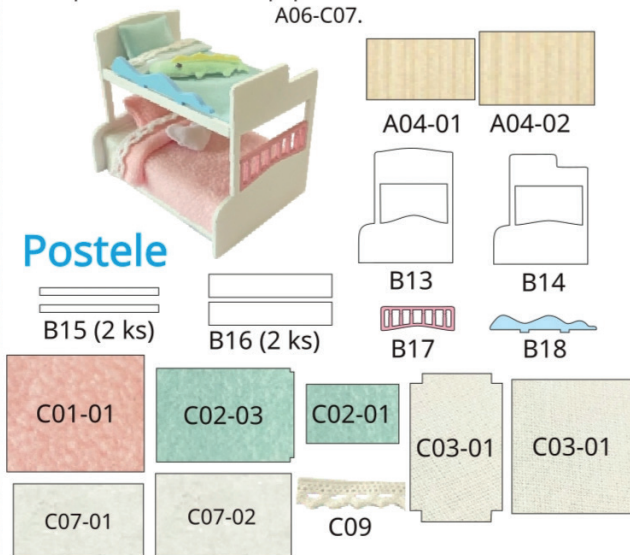





21 B13






22 B14

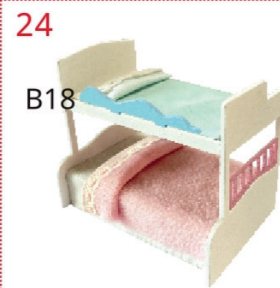

Před samotným sestavováním vystřihněte části C01, C02, C04, C05 a C06 podle šablonového papíru A06-C01, A06-C02, A06-C04, A06-C05 a A06-C06.

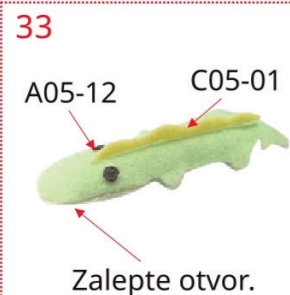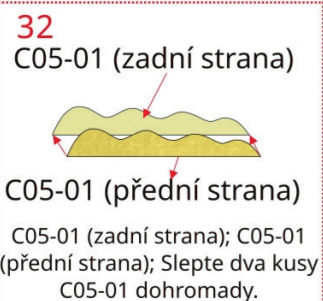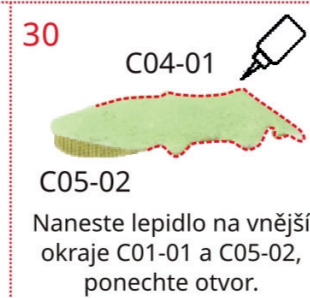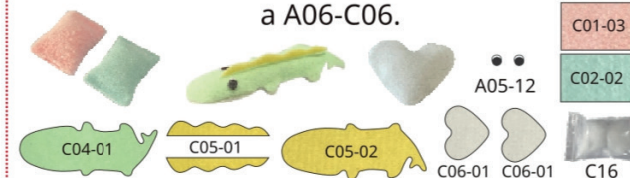

Rám obrazu

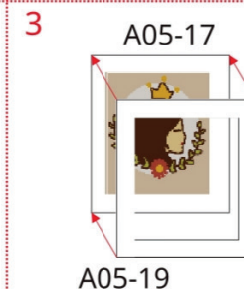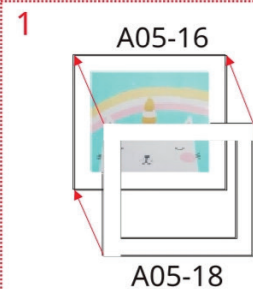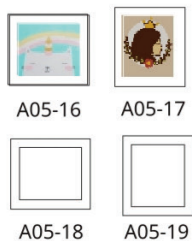

Před samotným sestavováním vystříhnete části C01, C02 a C07 podle šablonového papíru A06-C01, A06-C02 a A06-C07.



C01-02



C02-04



C07-03





A05-21




A05-22

C07-03

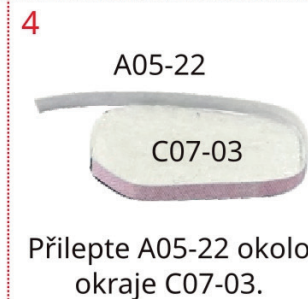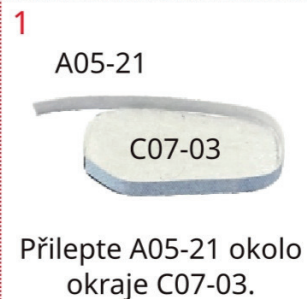

Nástěnná lampa

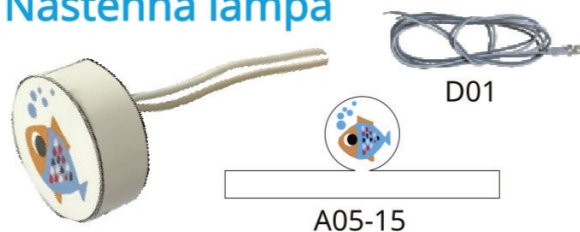

Před samotným sestavováním vystříhnete část C08 podle šablonového papíru A06-C08.





Záclona



B19 (2 ks)




B20

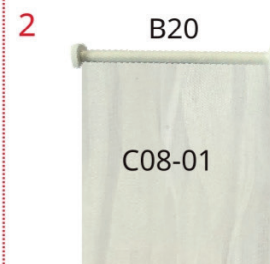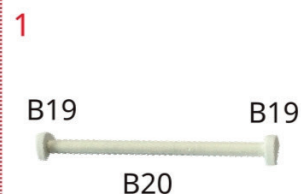

1


Vnější rám

A01

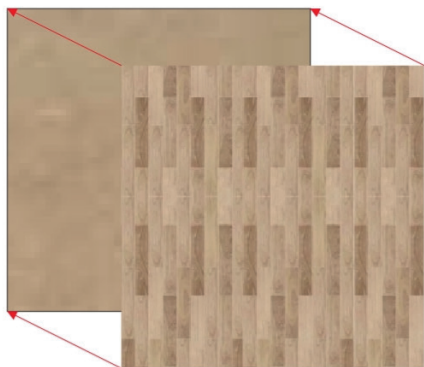

A05-07


2

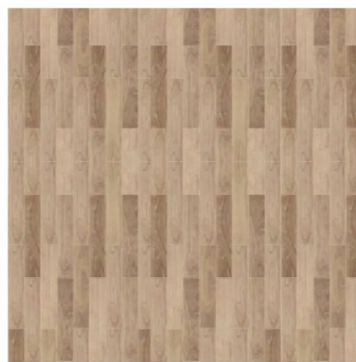

A01

3

A02

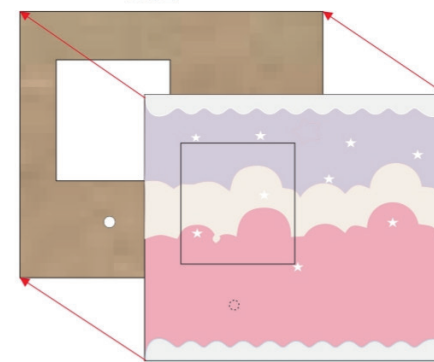

A05-14

4

A05-14




A02

Prázdné okno A05-14.

5

A03

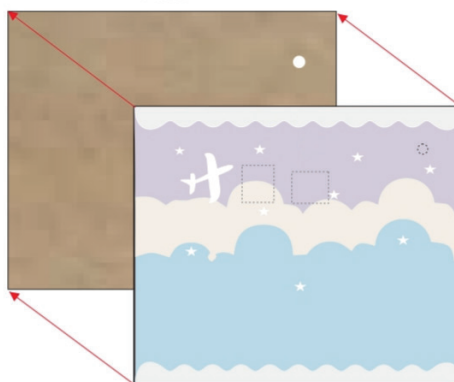

A05-01

6




A03


7



8

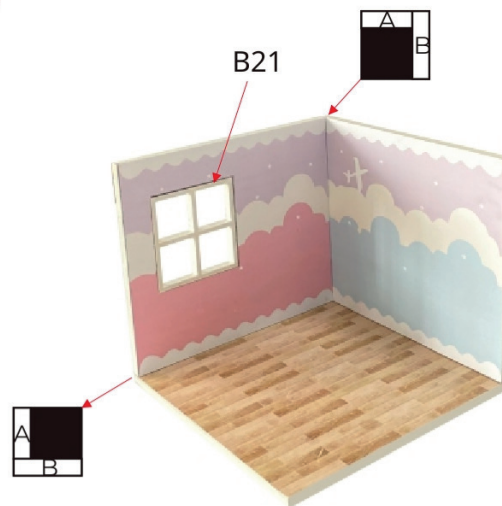

9

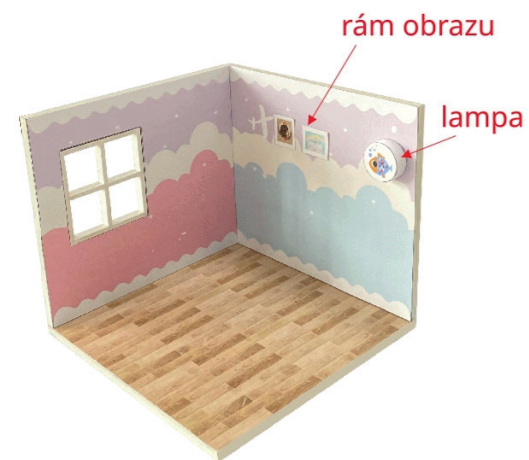

10

poschodová postel



schody

11

stůl



záclona

12



židle

A05-20

13



bačkory

1

Jak sestavit bateriový box

Prohlášení: Drátky lampy nelze vložit do zásuvky.

- Použijte 2x AAA baterie.
- Při vkládání baterií si prosím dávejte pozor na umístění anody a katody.
- Jednorázové baterie nelze po vybití nabít, zlikvidujte dle místních předpisů.
- Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Před nabíjením je třeba vyjmout nabíjecí baterie z hračky.
- Různé typy baterií nelze kombinovat. Nekombinujte plně nabité s napůl nabitými bateriemi, také nové se starými.
- Vybité baterie je třeba vyjmout z hračky.
- Nesmí docházet ke zkratu napájení.

2



D03

Slepte dráty lampy dohromady pomocí lepicí pásky D03.

3



D03

D03

Seřízněte všechny drátky LED diod na stejnou délku. Odstraňte ochrannou fólii z drátků LED diod a poté je slepte dohromady stejnou barvou.

4




D02

Slepte následující drátky dohromady:

- ČERNÝ drátek z bateriového boxu s BÍLÝM drátkem z LED diody.
- ČERVENÝ drátek z bateriového boxu s ŠEDÝM drátkem z LED diody.

5

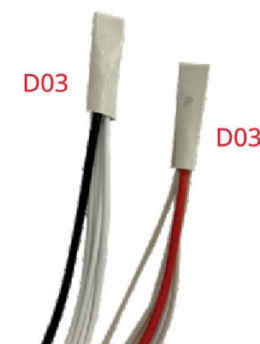

D03

D03


Obalte odhalené drátky lepicí páskou D03. Ujistěte se, že LED diody svítí.

Instalace ochranného krytu

Ochranný kryt



měřítko 1:6
Z01 plexisklo (průhledné)
(1 ks)

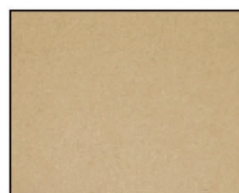


měřítko 1:6
Z02 plexisklo (průhledné)
(1 ks)



měřítko 1:6
Z03 plexisklo (průhledné)
(1 ks)

4

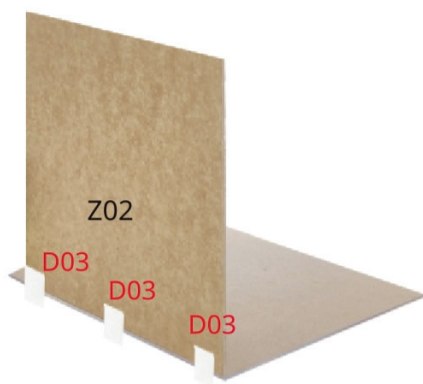

Použijte D03 k upevnění spoje dvou kusů plexiskla (pokud není D03 k dispozici, použijte průhlednou lepicí pásku).

5



Spoje každých dvou kusů plexiskla je potřeba upevnit pomocí D03 (aby se zabránilo spadnutí plexiskla).

1

(výkres zobrazení roviny)



přilepte Z02 a Z03 k Z01


2

Odrhnete jednu stranu kraftového papíru, druhou stranu ponechte jak je.



Vyjměte plexisklo a odtrhnete kraftový papír s textem z každého kousku plexiskla.


3

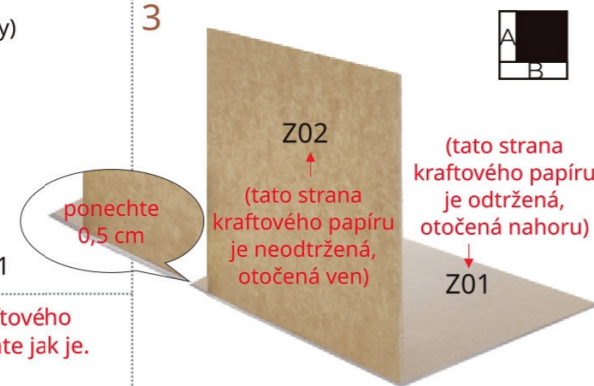

Odrhžený kraftový papír je otočený dovnitř, neodtržený kraftový papír je otočený ven. Umístěte Z01 napravo v pravém úhlu k Z02.

6


(pohled zevnitř)

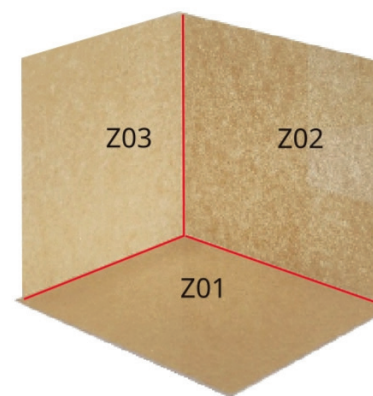

Naneste přiměřené množství lepidla do spojů dvou skleněných dílů a lehce je roztáhněte, aby se lepidlo dostalo všude (červená čára představuje spoj plexiskla).

7


(vnitřní obrácený pohled průhledný)

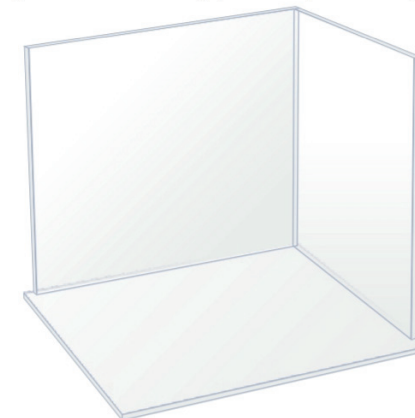

Lepidlo nechte hodinu schnout. Jakmile je lepidlo ve spojích zaschlé, odtrhnete kraftový papír zvenku plexiskla.



Fotografie ochranného krytu.

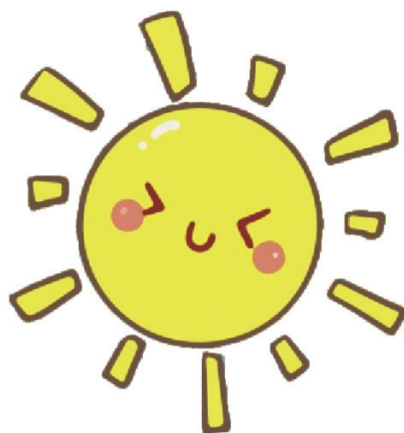

Výborně, máte hotovo!
Pokoj můžete kombinovat s dalšími designy, chcete je vidět?



• Kompletní zobrazení série •



obývací pokoj



ložnice



studovna



kuchyň



pokoj pro mazlíčky



koupelna



šatna



herna



dětský pokoj

Fotografie se střechou
(střecha není součástí balení)

2 v 1



(fotografie pro referenci, interiér můžete sestavit dle sebe)

3 v 1



(fotografie pro referenci, interiér můžete sestavit dle sebe)

4 v 1



(fotografie pro referenci, interiér můžete sestavit dle sebe)

4 v 1



(fotografie pro referenci, interiér můžete sestavit dle sebe)

6 v 1



(fotografie pro referenci, interiér můžete sestavit dle sebe)

9 v 1



(fotografie pro referenci, interiér můžete sestavit dle sebe)

Tento návod si uschovejte pro možnou budoucí potřebu.