

2DS007



Veselá kuchyňka

2DS007 Návod k použití

Montážní návod

Tipy pro sestavení

1. Protože tento výrobek obsahuje malé díly, měly by jej děti používat pod dohledem dospělé osoby, aby se zabránilo náhodnému požití a riziku udušení. Výrobek obsahuje ostré předměty, buďte opatrní, abyste neporanili sebe nebo ostatní.
2. Po použití veškerého materiálu v požadovaném množství podle návodu vždy vraťte zbývající materiál zpět do původního sáčku. (Abyste při instalaci materiál neztratili.)
3. Jednotka rozměru označená ve schématu jsou centimetry.
4. Tipy pro výrobu šablony: Přiložte šablonu k zadní straně materiálu, upevněte ji pomocí malé oboustranné lepicí pásky a poté materiál dle šablony vystříhněte/vyřízněte. Lepicí páska slouží k zabránění pohybu látky nebo šablony během stříhání/řezání, aby se tak předešlo chybám v přesném střihu nebo nedostatku materiálu.
5. Podle „příkladu seznamu součástí“ v dolní části této stránky porovnejte součástky na výkresu s jejich čísly, najděte je v balení a porovnejte se soupisem materiálu. Po ověření správnosti je smontujte. (Pouze dřevěné součástky.)
6. Nedoporučuje se používat příliš mnoho lepidla, aby schnutí netrvalo příliš dlouho. Přetečení lepidla přes spoje také může ovlivnit výsledný vzhled produktu.
7. V rámci různých šarží se mohou vyskytnout nepatrné odchylky v barvě dřeva, látky a korálků, kterým se nelze vyhnout. Děkujeme za pochopení.

Tipy pro sestavení dřeva



Najděte odpovídající číslo dřevěné části, použijte nůž v místě spojení a jemně zatlačte.



Použijte nůž k odstranění odříznutých hran.



Použijte brusný papír k vyhlazení hran.

Jak složit bateriový box




1. Potřebný materiál a nástroje: bateriový box, LED dioda, izolační páska, šroubovák, dvě baterie AAA (nejsou součástí balení).




2. Sejměte kryt bateriového boxu za použití šroubováku.




3. Vložte baterie dle správné polarita.

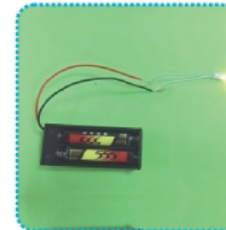

4. Červený drátek připojte k šedému vývodu. Černý drátek připojte k bílému vývodu.

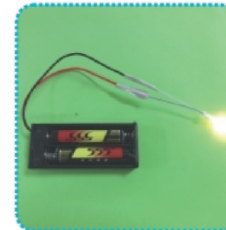

5. Odhalený drátek oblepte izolační páskou.

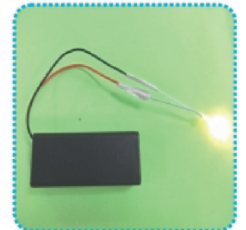

6. Kryt bateriového boxu vraťte zpět na jeho místo a upevněte jej pomocí šroubováku.

Testování funkce LED


Nejprve LED diody otestujte. Bílý vývod zapojte do záporného pólu baterie, šedý vývod do kladného pólu baterie. Viz obrázek zapojení.

1



Nepřipojujte vývody LED diody přímo k baterii.

2

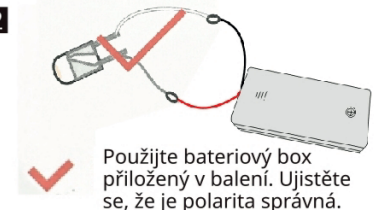

Použijte bateriový box přiložený v balení. Ujistěte se, že je polarita správná.


Příklad seznamu součástí:

A01: Díly jsou přímo v krabici., B01: Díly jsou v sáčku B., C01: Díly jsou v sáčku C, atd. (Poznámka: Tiskový papír je zobrazen v kroku A05-1: Tiskový papír je přímo v krabici, označení dílu je A05-1. V tomto kroku je zobrazen šablonový papír A06-C01. A07 je šablonový papír. D01 je šablona pro vystříhnutí pro příslušný materiál. D01-1 a D01-2 jsou označení dílů, tiskový papír a šablona jsou uloženy přímo v krabici.)


Obsah

Název	Balíček materiálu	
tiskový papír a šablonový papír	sáček A05, A06 (všechn tiskový a šablonový papír je v A05, A06; celkem 4 ks papíru A5)	
lednice	sáček A + sáček B + sáček D + tiskový papír	str. 3
stojan	sáček B + sáček D + tiskový papír	str. 3-4
digestoř	sáček A + sáček B + tiskový papír	str. 4
kuchyňské potřeby	sáček C + sáček D + tiskový papír	str. 4-5
kuchyňské skříňky	sáček A + sáček B + sáček D + tiskový a šablonový papír	str. 5-7
nástěnné lampy	sáček D + sáček E	str. 7
závěs	sáček C + sáček D + šablonový papír	str. 7
vnější rám	sáček A + sáček C + sáček D + tiskový a šablonový papír	str. 8-10
instalace bateriového boxu	sáček E	str. 10
ochranný kryt	sáček D + sáček Z	str. 11

Náhled seznamu materiálů (pouze pro referenci)

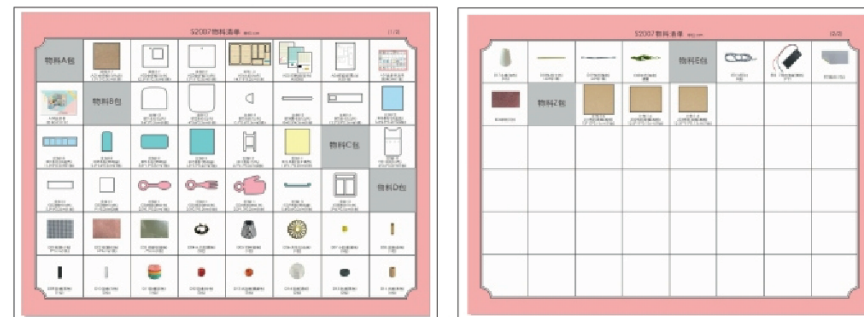

Náhled tiskového a šablonového papíru (pouze pro referenci)

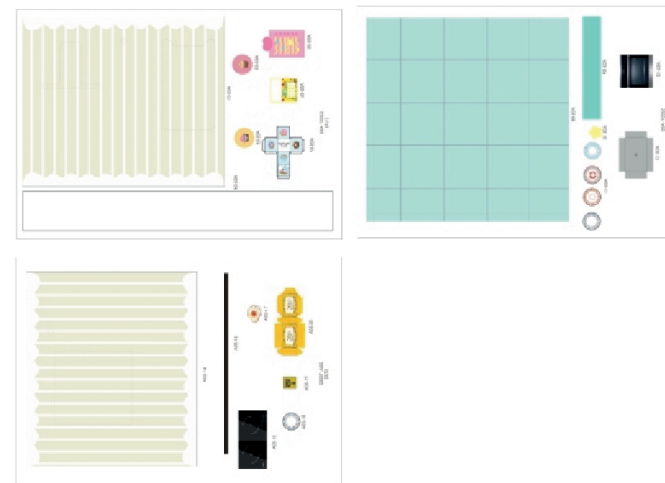

Popis použitých symbolů



Namontujte díly
v opačném
směru.



Namontujte
stejně díly na
obou stranách.



Věnujte pozornost směru montáže materiálu B, nalepte na materiál A.



Složte na půl podle
přerušované čáry.



Složte dvojitý okraj
ke středu podle
přerušované čáry.



Složte čtyři
strany ke
středu.



Věnujte pozornost směru montáže materiálu A, nalepte na materiál B.



Kombinujte díly podle
čísel 1 2 3 a tak dále.

Technika pro použití lepidla:

1. Po nanesení lepidla na díl jej nechte před přilepením několik vteřin uschnout.
2. Lehce upravte pozici rukou a nechte schnout.

Tipy:




Při lepení obyčejného tiskového papíru můžete pro rovnoměrné rozetření lepidla použít starou dehtní nebo jinou kartu. Jakmile je dřevěná deska

Typy lepidla:


Bílé kaučukové: Používá se pro lepení měkkých materiálů jako je dřevo a papír.
PVA: Používá se pro lepení tvrdých materiálů jako je tkanina, plast, korálky, drátky, ochranné kryty, atd.






Lednice

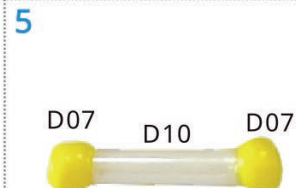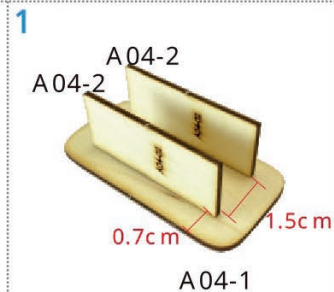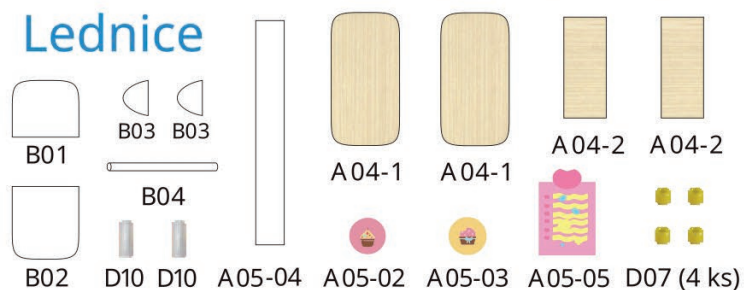

Postupujte dle předchozího kroku
a vytvořte tak celkem 2 kusy.

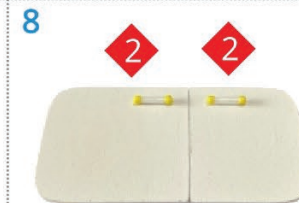

Stojan

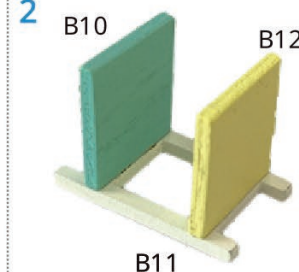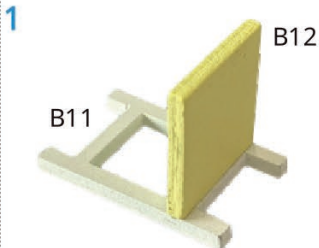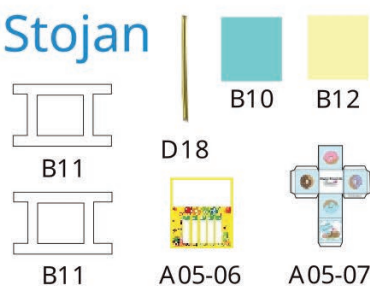




A05-06

Sbalte horní část
dle obrázku.



D18

2c m

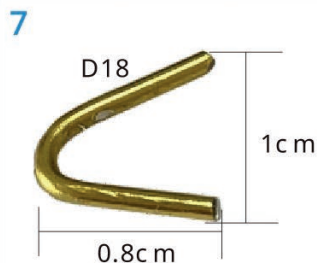

D18

1c m

0.8c m




D18

A05-06 (zadní strana)


Přilepte dle obrázku.



3

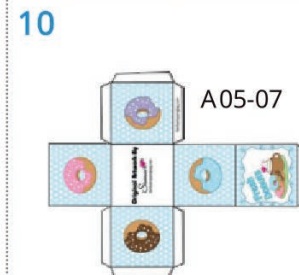

A05-07

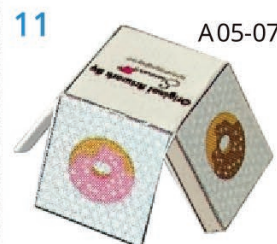

A05-07

Dle čar složte.



A05-07

Slepte.



A05-07

Umístěte a přilepte dle obrázku.



14



Digestoř



B09



A04-04



B08



A05-09




A05-10



A04-04

A05-09 (zadní strana)

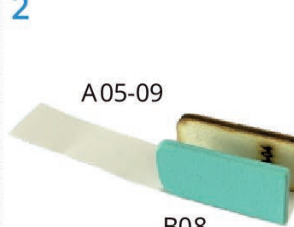


A05-09

B08



A05-09

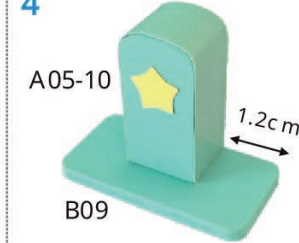

A05-10

B09

1.2c m

Slepte dle obrázku.



Kuchyňské
potřeby



A05-11



C04



C05



C06



C03 (2 ks)




C02



C01




D16 (4 ks)

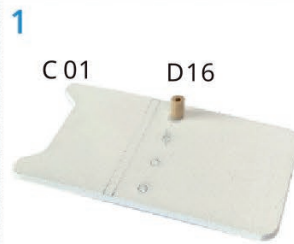


C01

D16


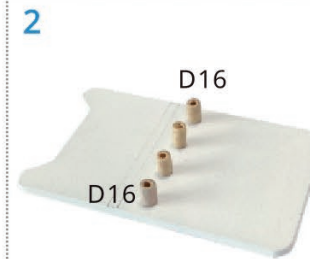


D16

D16

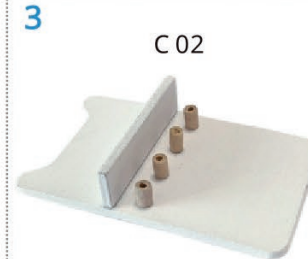

C02

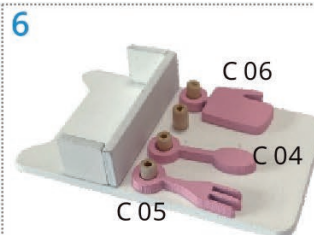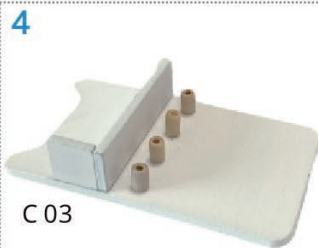

Přilepte dle obrázku.



Vystříhněte A05-11
a slepte částečně k sobě.



Přilepte dle obrázku.

Kuchyňské skřínky a potřeby




Před samotným sestavováním vystříhněte
části D01, D02, D03 podle šablonového
papíru A06-D01, A06-D02 a A06-D03.




B05

B07




A05-16

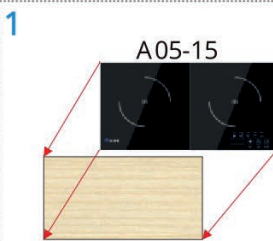

A04-03



A04-03

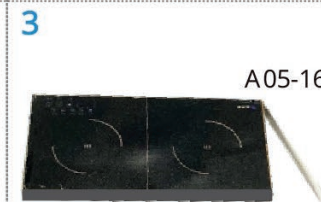

Přilepte A05-16
na okraje A04-03.



A04-03



A04-03



Sbalte dle obrázku (plocha
na slepení má 0,3 cm).






Přilepte D03-2 k D03-1.




D09

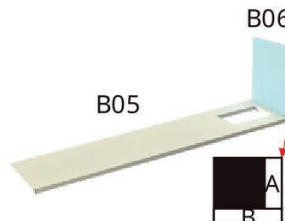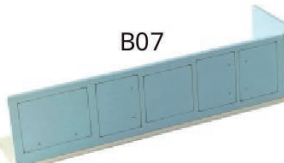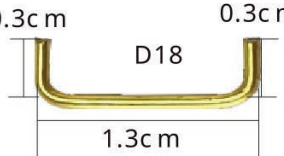

10 D18  0.9 0.8 cm	11 D05 D03-3 	12 D18 D08 D05 6 	13 D07 D11 	14 A05-18 	15 D16 D17 
16 A05-19 	17 D20 	18 D20 Vyberte 5 listů z D20. 	19 D20 D13 D20 D13 D12 D12 	20 D06 Přilepte k D06. 	21 D01-2 Přilepte dle obrázku. 
22 A05-20 	23 A05-20 Dle čar složte a slepte. 	24 A05-20 	25 B05 B06 A B 	26 B07 	27 B06 B06 
28 D19 2 cm 	29 0.5 cm 1.4 cm D19 	30 D19 D16 8 	31 D18 2.1 cm 	32 D18 0.3 cm 1.6 cm 	33 0.3 cm D18 1.3 cm 0.3 cm 


34

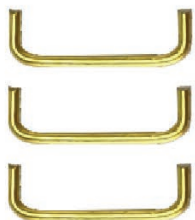

Postupujte dle předchozího kroku
a vytvořte tak celkem 3 kusy.


35

A05-13

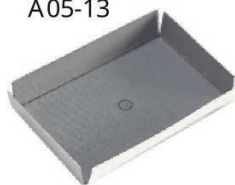


Dle čar složte.

36

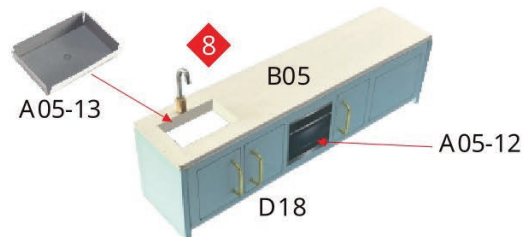

Vložte A05-13 do otvoru B05 a přilepte.


37

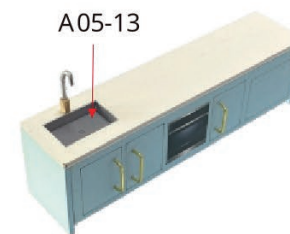


38



39

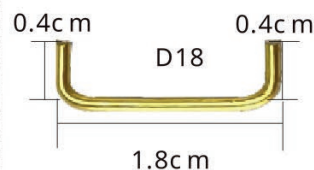

40

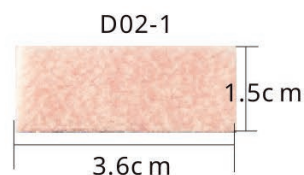

41



Složte napůl D02-1. D18
protáhneze skrz D02-1.

42



Přilepte dle obrázku.

43



Umístěte a přilepte dle obrázku.

Nástěnné lampy



D14 (2 ks)




D15 (2 ks)



E01 (2 ks)

1

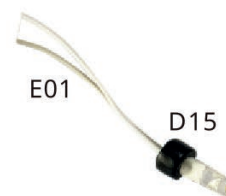

2




3



Postupujte dle předchozího kroku
a vytvořte tak celkem 2 kusy.


Před samotným sestavováním vystříhnete část D01 podle
šablonového papíru A06-D01.

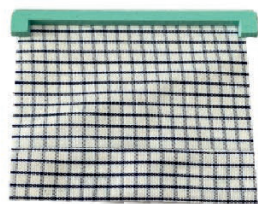

Záclona




C07

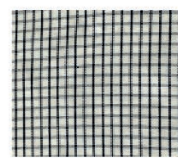

D01-1

1

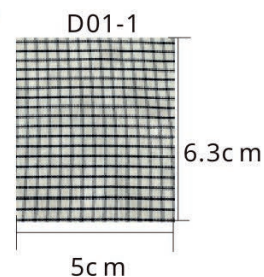


2



Ohněte dvakrát a slepte.

3

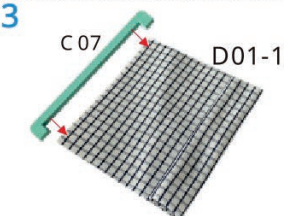


Přilepte C07 k D01-1.

4




1

Vnější rám

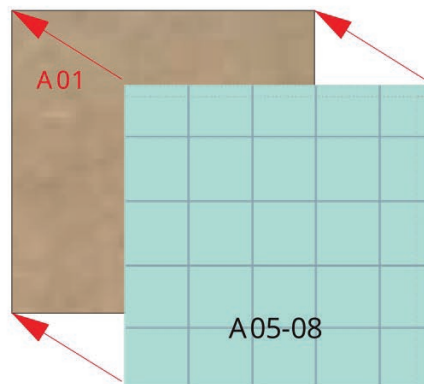


2

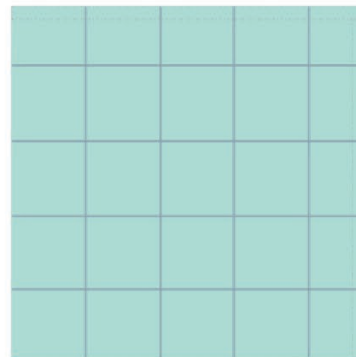


A01

3

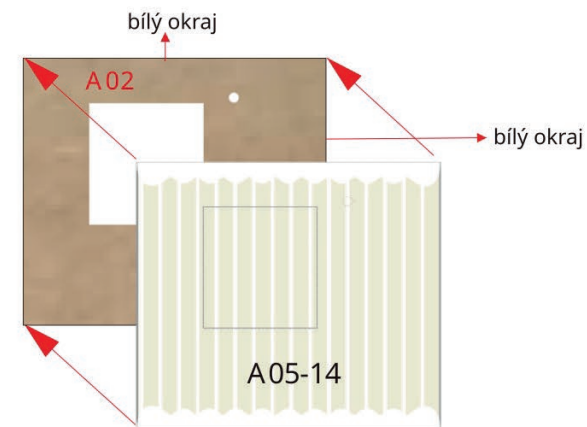


4

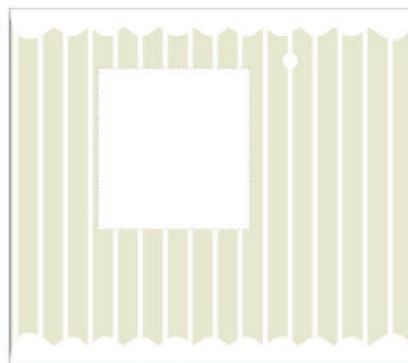


A02

Vyřízněte v A05-14 okénko.

5

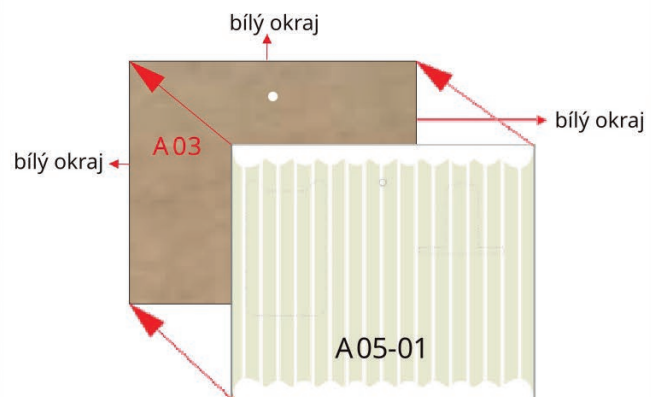


6

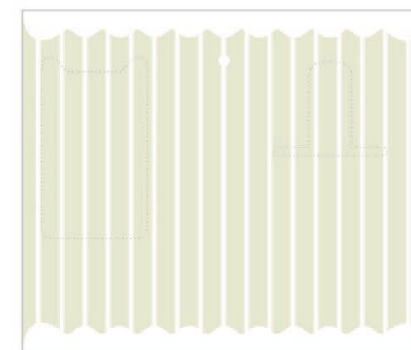


A03


7

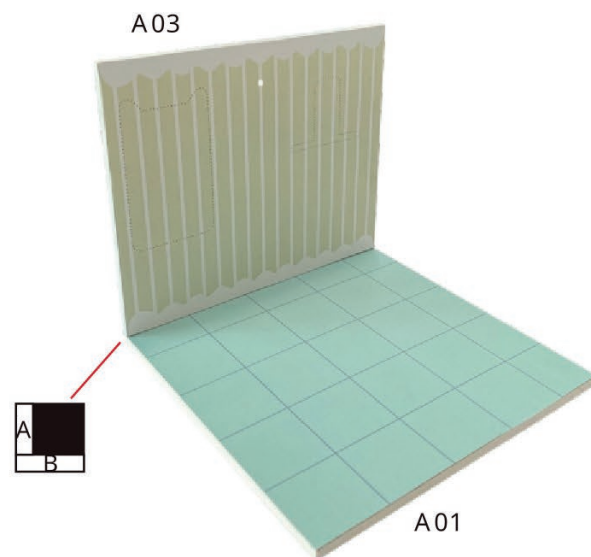

8

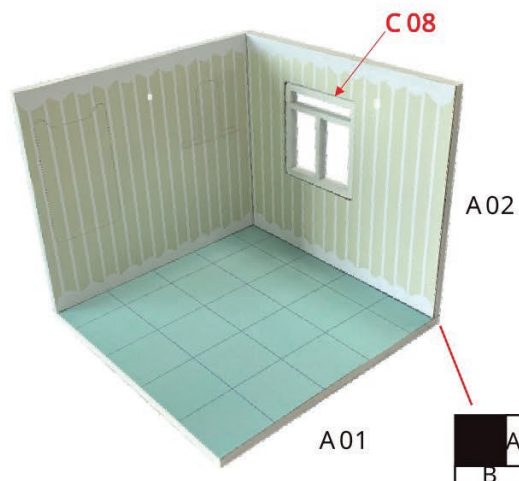

9

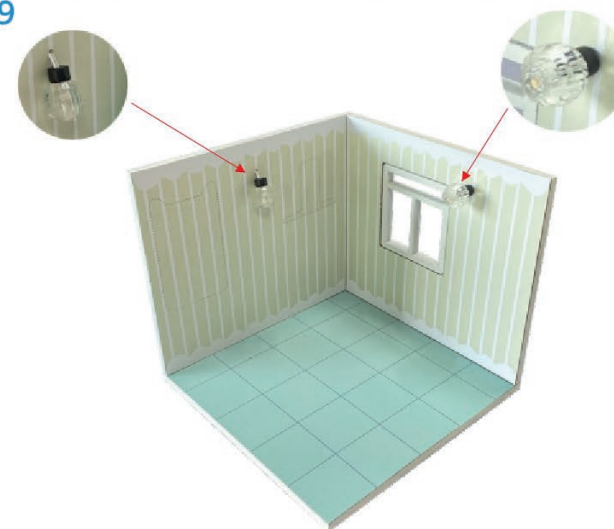

Protáhněte drátky lamp dle otvoru ve stěně
a lampy následně přilepte.

10



Správně umístěte a přilepte.

11



Před samotným sestavováním vystříhněte část
D02 podle šablonového papíru A06-D02.

12



13



lednice

Jak sestavit bateriový box

Prohlášení: Drátky lampy nelze vložit do zásuvky.

- Použijte 2x AAA baterie.
- Při vkládání baterii si prosím dávejte pozor na umístění anody a katody.
- Jednorázové baterie nelze po vybití nabít, zlikvidujte dle místních předpisů.
- Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Před nabíjením je třeba vyjmout nabíjecí baterie z hračky.
- Různé typy baterií nelze kombinovat. Nekombinujte plně nabitě s napůl nabitými bateriemi, také nové se starými.
- Vybité baterie je třeba vyjmout z hračky.
- Nesmí docházet ke zkratu napájení.

1




Drátky lamp slepte dohromady lepicí páskou E03.

2




Seřízněte všechny drátky LED diod na stejnou délku. Odstraňte ochrannou fólii z drátků LED diod a poté je slepte dohromady stejnou barvou.

3

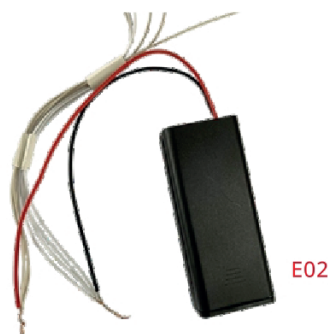

Slepte následující drátky dohromady:
(I) ČERNÝ drátek z bateriového boxu s BÍLÝM drátkem z LED diody
(II) ČERVENÝ drátek z bateriového boxu s ŠEDÝM drátkem z LED diody.

4

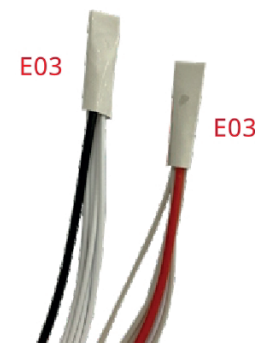


Obalte odhalené drátky lepicí páskou E03. Ujistěte se, že LED diody svítí.

Instalace ochranného krytu


Ochranný kryt



měřítko 1:6
Z01 plexisklo (průhledné)
13x13x0,13 cm (1 ks)

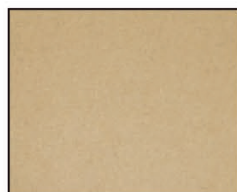

měřítko 1:6
Z02 plexisklo (průhledné)
12,5x11x0,13 cm (1 ks)

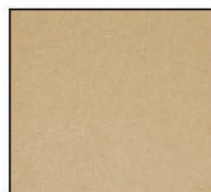

měřítko 1:6
Z03 plexisklo (průhledné)
12,37x11x0,13 cm (1 ks)

1 (výkres zobrazení roviny)



přilepte Z02 a Z03 k Z01

2 Odrhněte jednu stranu kraftového papíru, druhou stranu ponechte jak je.




Vyjměte plexisklo a odrhněte kraftový papír s textem z každého kousku plexiskla.

3



Održený kraftový papír je otočený dovnitř, neodtržený kraftový papír je otočený ven. Umístěte Z01 napravo v pravém úhlu k Z02.

4

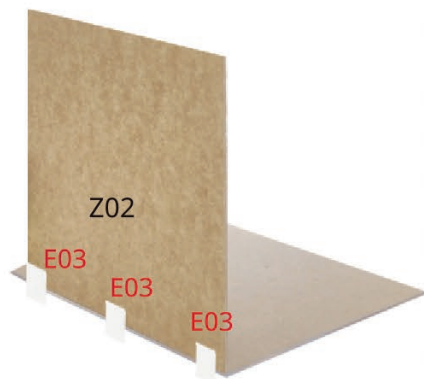


Použijte E03 k upevnění spoje dvou kusů plexiskla (pokud není E03 k dispozici, použijte průhlednou lepicí pásku).

5




Spoje každých dvou kusů plexiskla je potřeba upevnit pomocí E03 (aby se zabránilo spadnutí plexiskla).

6

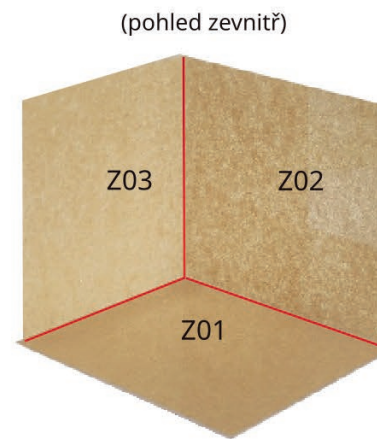

Naneste přiměřené množství lepidla do spojů dvou skleněných dílů a lehce je roztáhněte, aby se lepidlo dostalo všude (červená čára představuje spoj plexiskla).

7

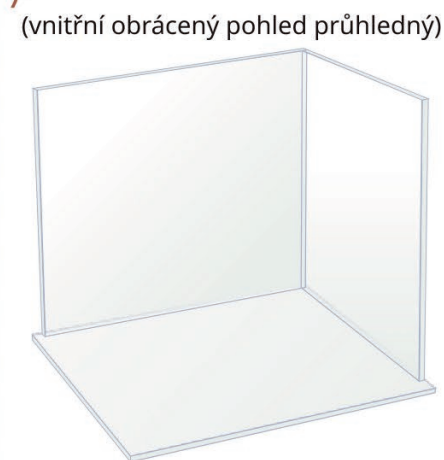


Lepidlo nechte hodinu schnout. Jakmile je lepidlo ve spojích zaschlé, odtrhněte kraftový papír zvenku plexiskla.

1



2

Fotografie ochranného krytu.

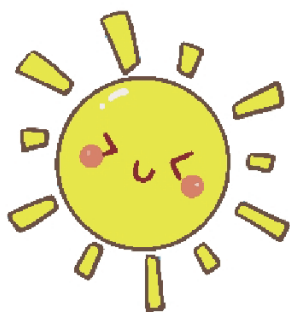

Výborně, máte hotovo!
Pokoj můžete kombinovat s dalšími designy, chcete je vidět?



Kompletní zobrazení série



obývací pokoj



ložnice



studovna



kuchyň



pokoj pro mazlíčky



koupelna



šatna



herna



dětský pokoj

(střecha není součástí balení)
Fotografie se střechou



2 v 1



(fotografie pro referenci, interiér můžete sestavit dle sebe)

3 v 1



(fotografie pro referenci, interiér můžete sestavit dle sebe)

4 v 1



(fotografie pro referenci, interiér můžete sestavit dle sebe)

4 v 1



(fotografie pro referenci, interiér můžete sestavit dle sebe)

6 v 1



(fotografie pro referenci, interiér můžete sestavit dle sebe)

9 v 1



(fotografie pro referenci, interiér můžete sestavit dle sebe)

Tento návod si uschovejte pro možnou budoucí potřebu.